



**ДЕТАЙЛ А - ДОПЪЛНИТЕЛНО ДИАГОНАЛНО АРМИРАНЕ В ЪГЛИТЕ НА СВЕТЛИТЕ ОТВОРИ**


**ЕТАП 1**  
Подсилване на ръба на отвора

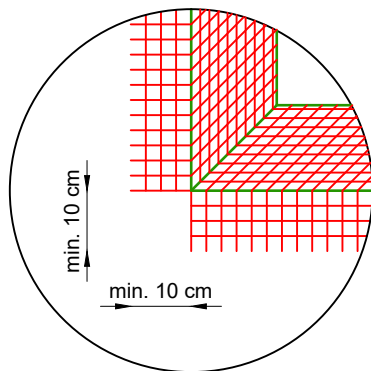

**ЕТАП 2**  
Подсилване на вътрешния ъгъл на отвора

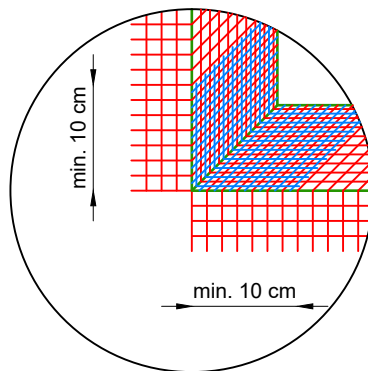

**ЕТАП 3**  
Подсилване по диагонал на отвора

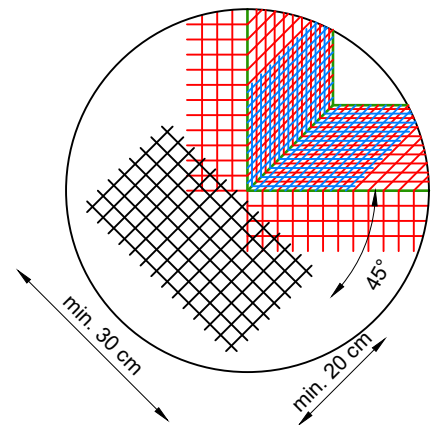

**ЕТАП 4**  
ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВЕН АРМИРАЩ СЛОЙ

Важно:  
Фугите между топлоизолационните плочи не трябва да съвпадат с контура на прозореца



чертеж №:  
**№. 6**  
дата:  
**11.2019**

съдържание на чертежа:  
**Полагане на допълнително диагонално армиране в ъглите на светлите отвори**